

# Hunter®


## SRS, Pro-Spray és Institutional spray szórófejek telepítési és beállítási leírása.

### Szórófej telepítése

1. Csatlakoztassa a szórófejet a szárnyvezetékre.
2. Mossa át a szárnyvezeték hálózatot, ügyelve, hogy a szórófej tetején lévő mosató kupak nyílása a szerelő ároktól elmutasson.
3. Távolítsa el a mosató kupakot és a szórófej kiemelkedő részének felső nyílásába csúsztassa bele a fúvóka szűrőjét. Ezután tekerje rá a kiemelkedő részre a fúvókát, mely lehet Hunter vagy bármilyen más belső menetes fúvóka.
4. Amennyiben szükséges állítson a szórási szögön és az öntözési távolságon az alább leírtak szerint.


### Szórási szög állítása

A Hunter állítható szögű fúvókák gyárilag 180°-os szórási szögre vannak beállítva. Mielőtt állítaná a baloldali holtpontot, állítsa be a fix jobboldali holtpontot a kívánt irányba, a kiemelkedő rész szórófej házban történő elfordításával a racsnis szerkezet ellenében. A Hunter állítható szögű fúvóka tetején található kiemelkedő pont jelöli a fúvóka szórási képének baloldali holtpontját.

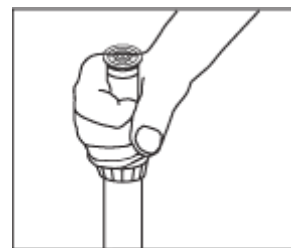

1. Forgassa el a fúvóka felső peremét az óramutató járásával ellentétesen a szórási szög növeléséhez.
2. A szórási szög csökkentéséhez a fúvóka felső peremét forgassa az óramutató járásával megegyező irányba.

**Megjegyzés:** A fúvóka szórási szögének növeléséhez vagy csökkentéséhez használhat egy lapos fejű csavarhúzóval.

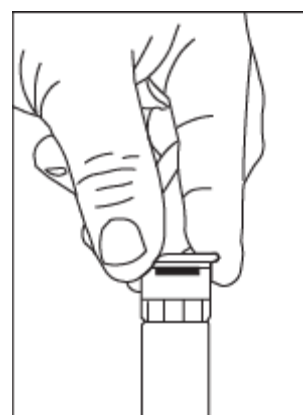

### Szórási távolság állítása

1. Tartsa egy helyben az egész fúvókát az ujjával vagy erre a célra nyomja a Hunter állítókulcs oldalán lévő két bütyköt a fúvóka tetején lévő nyílások közé.
2. A szórási távolság csökkentéséhez a fúvóka közepén található sugártörő csavart egy lapos fejű csavarhúzóval forgassa az óramutató járásával megegyezően.

**Megjegyzés:** Az öntözési távolságot ne csökkentse 25%-nál jobban a gyári értékhez képest. A fúvóka sugár távolsága gyári beállításban a legnagyobb.

