


A PGP szórófejet a föld alá kell telepíteni úgy, hogy a szórófej test merőleges legyen a talaj síkjára és a szórófej teteje egy szintben legyen, a talaj síkjával. Ajánlott a szórófejeket flexibilis fejbekötő csővel csatlakoztatni a szárnyvezetékhez. A merev kötésekkel ellentétben, a flexibilis fejbekötés egyszerűbbé teszi a szórófejek pontos elhelyezését és szintezését.

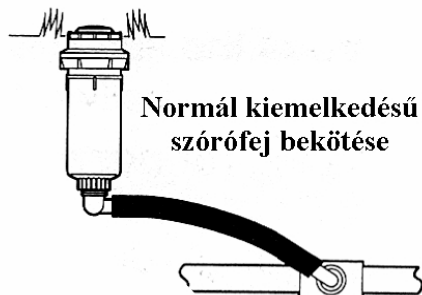

Normál kiemelkedésű szórófej bekötése

### A telepítést a következő lépések szerint tegye:

1. Készítse el a lecsatlakozásokat a szárnyvezetékről.
2. Mosassa ki a rendszerből a szennyeződések.
3. Csavarja rá finoman a szórófejet a fejbekötésre. Ne húzza meg nagyon!


**Figyelem: a menetek szivárgásmentes szigeteléséhez, csak és kizárólag Teflon szalagot használjon!**

4. Temesse vissza az árkot a szórófejek környékén.



Tömörítse be a talajt, hogy a szórófejek ne tudjanak elmozdulni.

5. Ha még nincs behelyezve fűvóka, szerelje azt be a „Fűvóka ki és beszerelés” bekezdésben foglaltak szerint.
6. Indítsa el a zónát és figyelje meg a szórófejek működését. Ha szükséges állítson a szórási szögön és/vagy a szórási távolságon. Lásd a „Szórási szög állítása” és a „Szórási távolság állítása” bekezdésekben.


### Fűvóka ki és beszerelése:

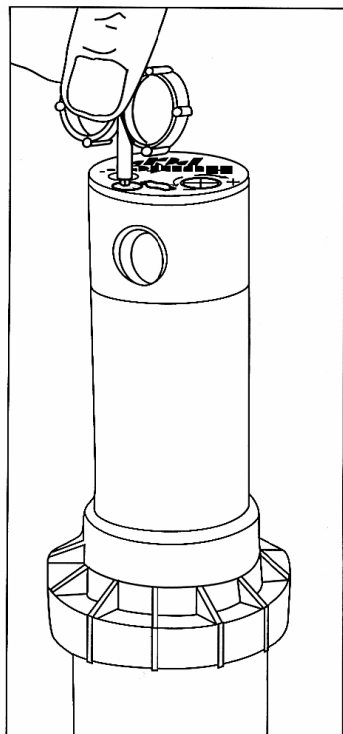

1. A Hunter állítókulcs segítségével húzza ki a kiemelkedő nyakat a szórófej házból.
2. Csavarja ki a sugártörő csavart, hogy ne legyen a fűvókanyílás útjában. Ha már van fűvóka a szórófejben, akkor azt a víz megnyitásával tudja eltávolítani a szórófejből. Vagy akár egy csavarhúzó segítségével is kipiszkálhatja a fűvókát, de ilyenkor a fűvóka megsérülhet.
3. Csúsztassa be a kívánt fűvókát a fűvókanyílásba. A fűvóka nyílás 25°-os trajektóriára van állítva. A fűvóka fülecskét úgy kell irányítani, hogy a sugártörő csavart közéjük tudja becsavarni. A szórófej tetején lévő nyíl, mindig a fűvóka szórási irányát fogja mutatni.

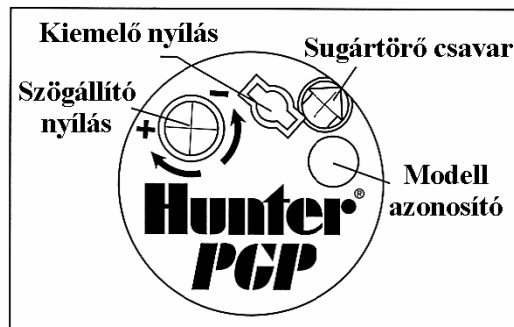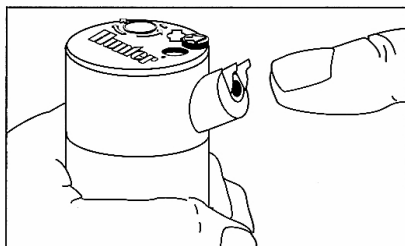

### Szórási szög állítása:



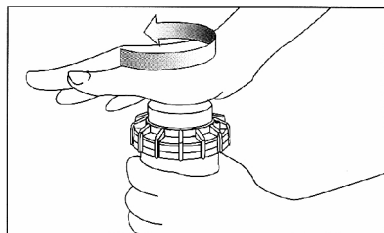


Az állítható szórófej gyárilag 180°-ra van állítva. A szórási szöget üzem közben, vagy akár szárazon is beállíthatja. Ajánlott a durva beállítást a telepítés előtt elvégezni. A tenyere segítségével, forgassa a szórófej forgó részét a bal forgási végpontba. Forgassa a forgó részt a jobb végpontba.

Ez a nem állítható oldal. A forgó részt ebben a helyzetben kell tartani a szög beállításakor. A jobb végpont sohasem változik.

#### A szög növeléséhez:


1. Helyezze be a Hunter állító kulcsot a szórási szögállító nyílásba.
2. A forgó részt a jobb végpontban tartva, forgassa el a kulcsot a „+” jel irányába. Minden teljes fordulat  $90^\circ$ -ot ad a szórási szöghöz.
3. A kulcsot nem fogja tudni továbbforgatni illetve egy recsegő hangot fog hallani ha eléri a maximális  $360^\circ$ -ot.
4. Állítsa be a szöget  $40^\circ$  és  $360^\circ$  között.

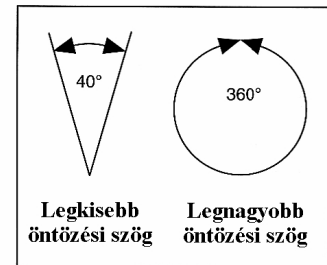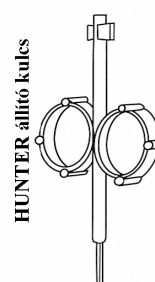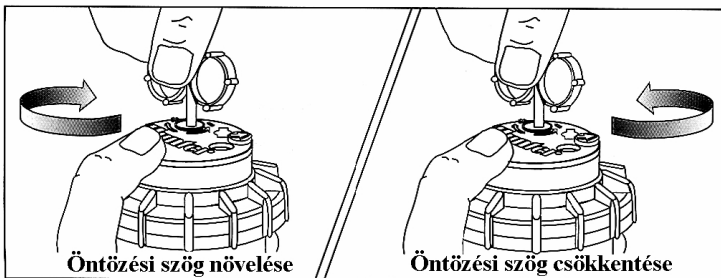

#### A szög csökkentéséhez:

1. Helyezze be a Hunter állító kulcsot a szórási szögállító nyílásba.
2. A forgó részt a jobb végpontban tartva, forgassa el a kulcsot a „-” jel irányába. Minden teljes fordulat  $90^\circ$ -ot vesz el a szórási szögből.
3. A kulcsot nem fogja tudni továbbforgatni illetve egy recsegő hangot fog hallani ha eléri a minimális  $40^\circ$ -ot.
4. Állítsa be a szöget  $40^\circ$  és  $360^\circ$  között.

#### Szórási távolság állítása:

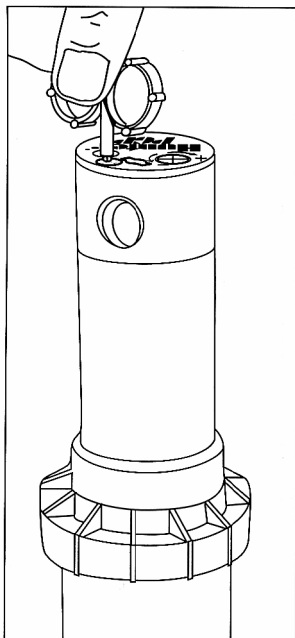

Helyezze a Hunter állító kulcsot a sugártörő csavar nyílásába. Forgassa a csavart az óra járásával megegyező irányba, hogy csökkentse a szórási sugarat. A sugár maximum 25%-al csökkenthető. Vigyázat: ha ötször az óra járásával megegyező irányba forgatja a sugártörő csavart, akkor a csavar kitekeredhet és elveszhet.

#### A szórási szög fix jobb végpontjának beállítása:

Két módon teheti ezt meg.

1. Forgassa el az egész szórófej testet a földben úgy, hogy a jobb végpont a megfelelő irányba álljon.
2. Csavarja le a szórófej sapkáját és emelje ki a szórófej hajtóművet a házból. Forgassa el a hajtómű forgó részét a szórási szög jobb oldali végállásába. Helyezze vissza a hajtóművet a szórófej házba úgy, hogy a szórófej tetején lévő nyíl a szórási szög jobb végpontja felé mutasson. Csavarja vissza a szórófej sapkáját.

